


Sottobancali per isolamento Soglia/Davanzale


TIPO 1 SERRAMENTO A FILO INTERNO

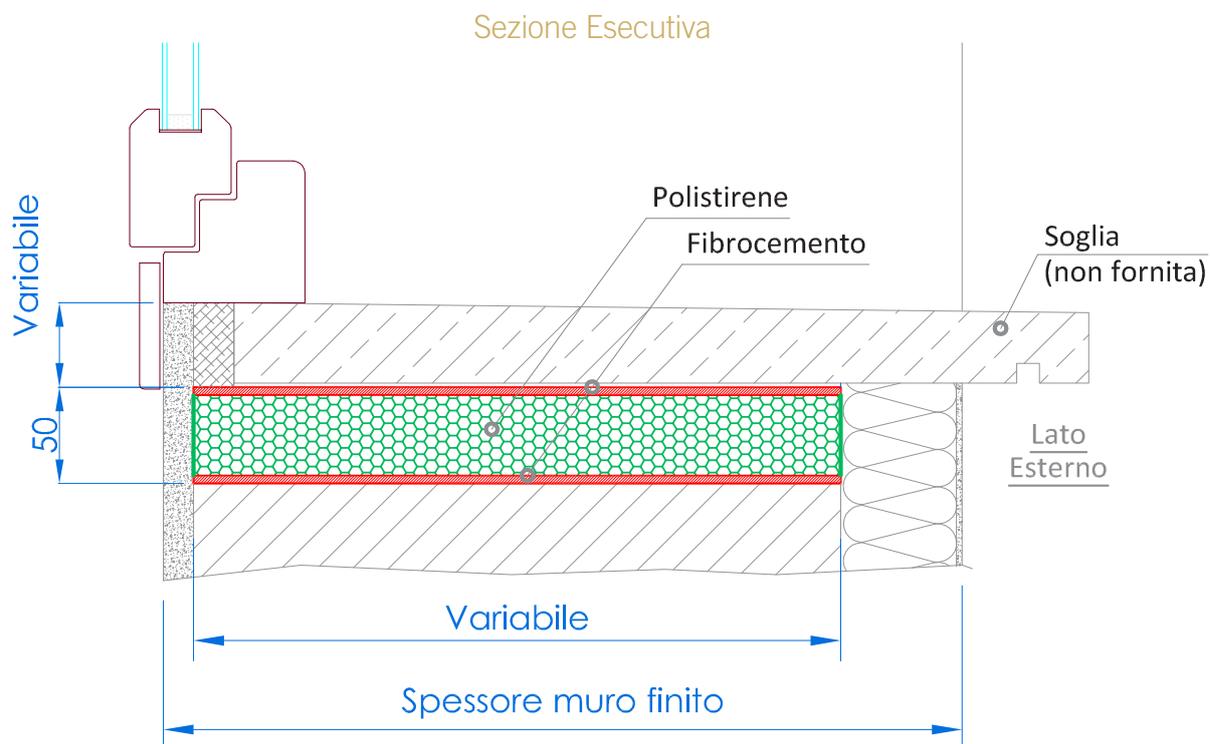

ANALISI TERMICA (in collaborazione con esperto CasaClima)


senza sottobancale
Alpacom

con sottobancale
Alpacom

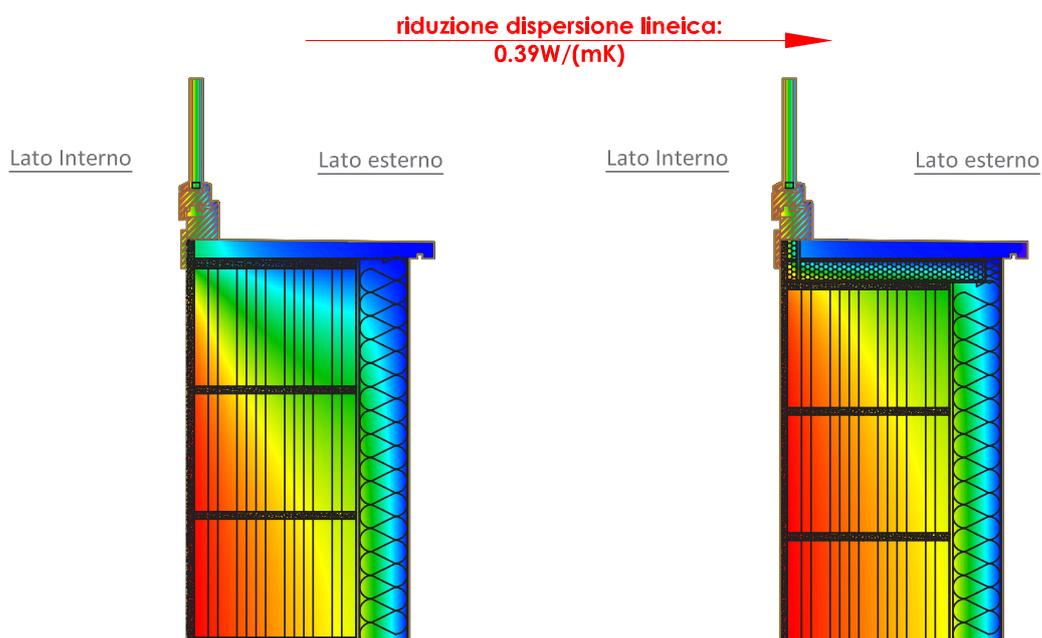

Sottobancali per isolamento Soglia/Davanzale


TIPO 2 SERRAMENTO A FILO INTERNO

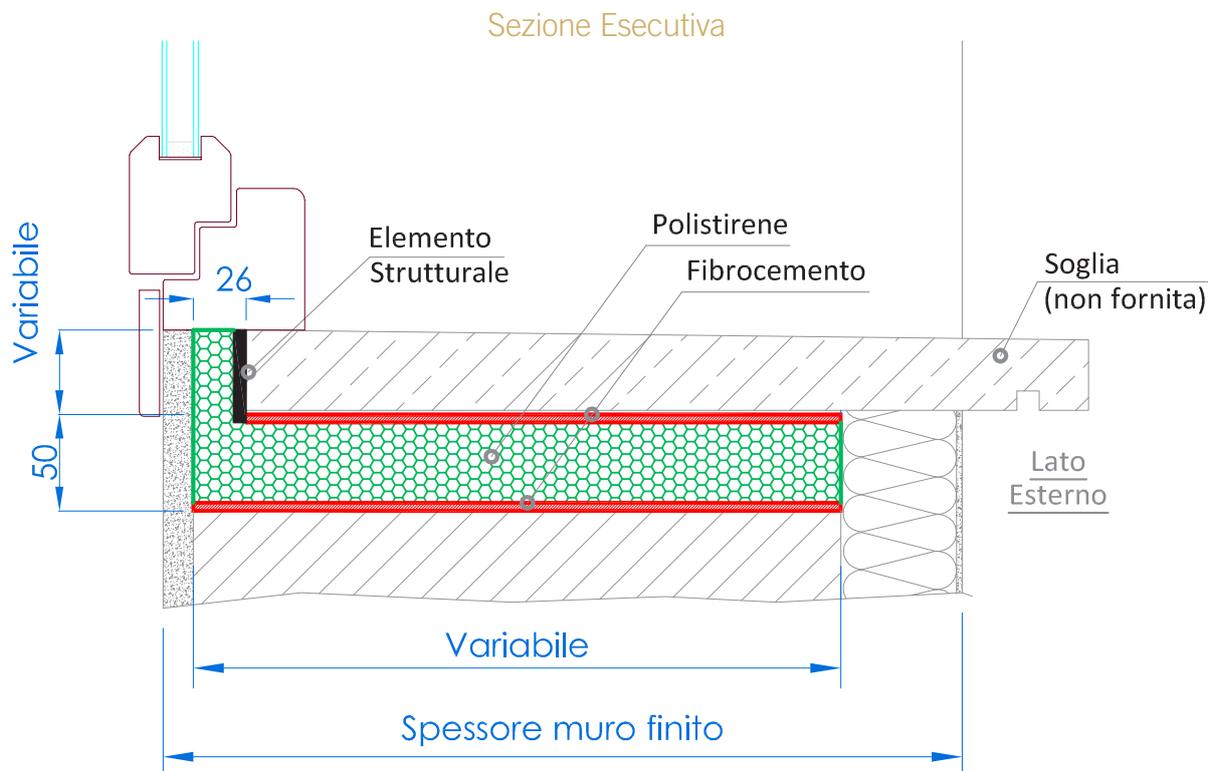

ANALISI TERMICA (in collaborazione con esperto CasaClima)


senza sottobancale Alpacom

con sottobancale Alpacom

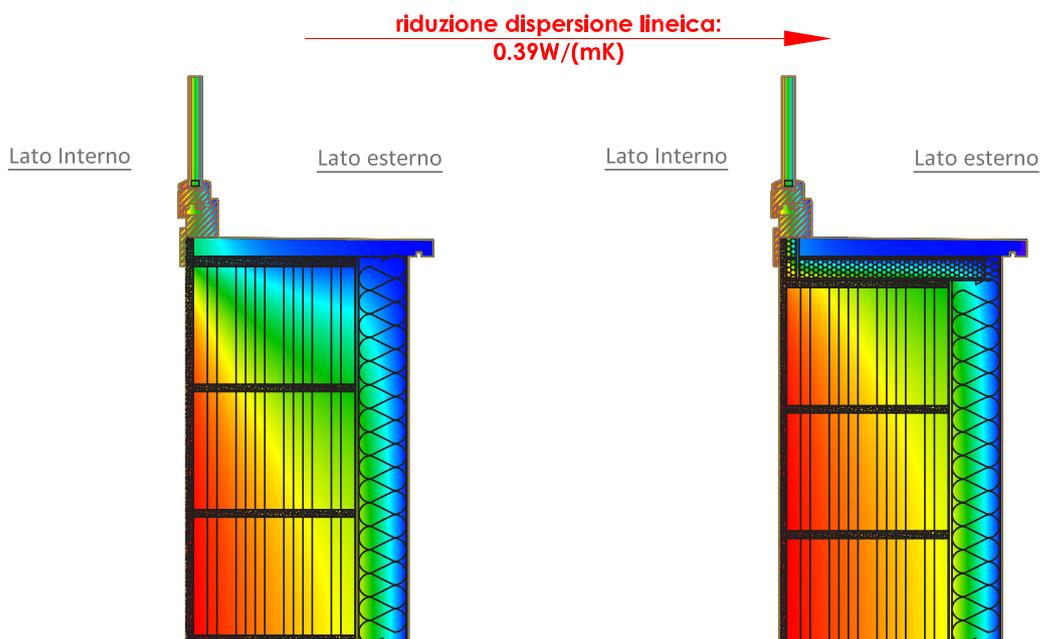

Sottobancali per isolamento Soglia/Davanzale


TIPO 3 SERRAMENTO IN MAZZETTA

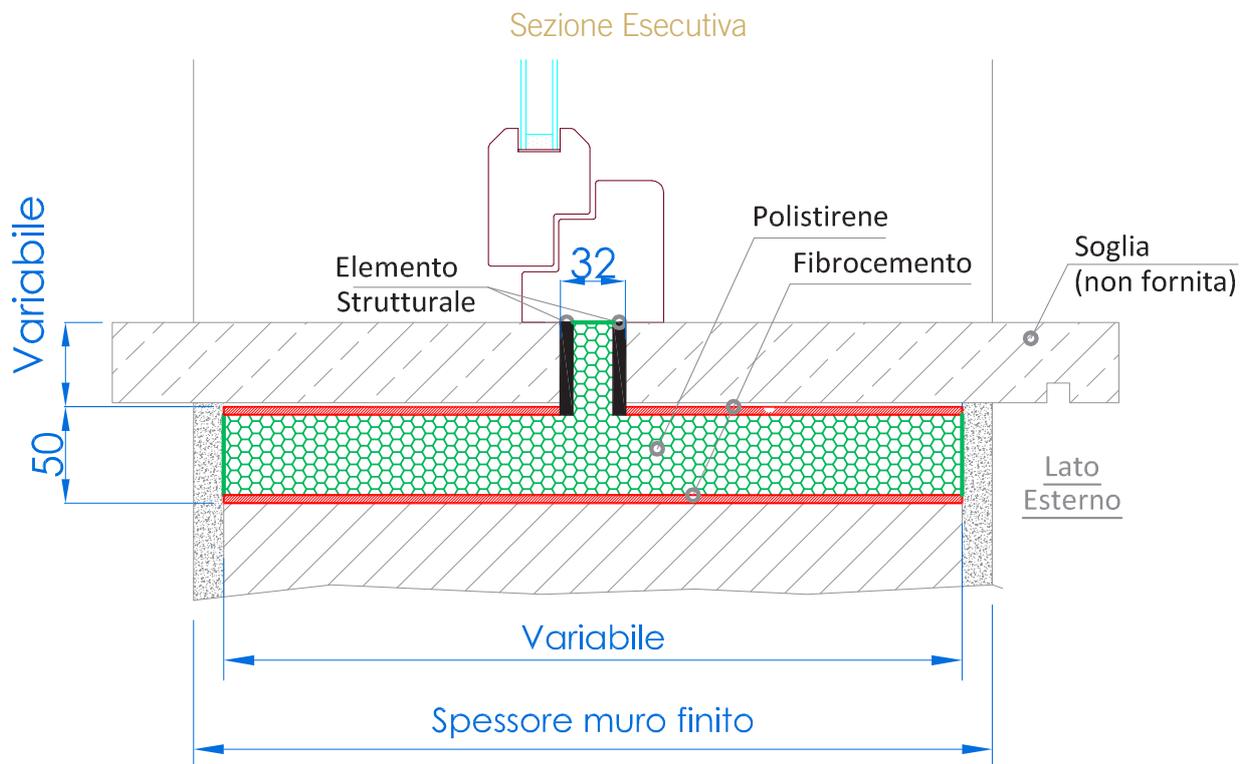

ANALISI TERMICA (in collaborazione con esperto CasaClima)


senza sottobancale
Alpacom

con sottobancale
Alpacom

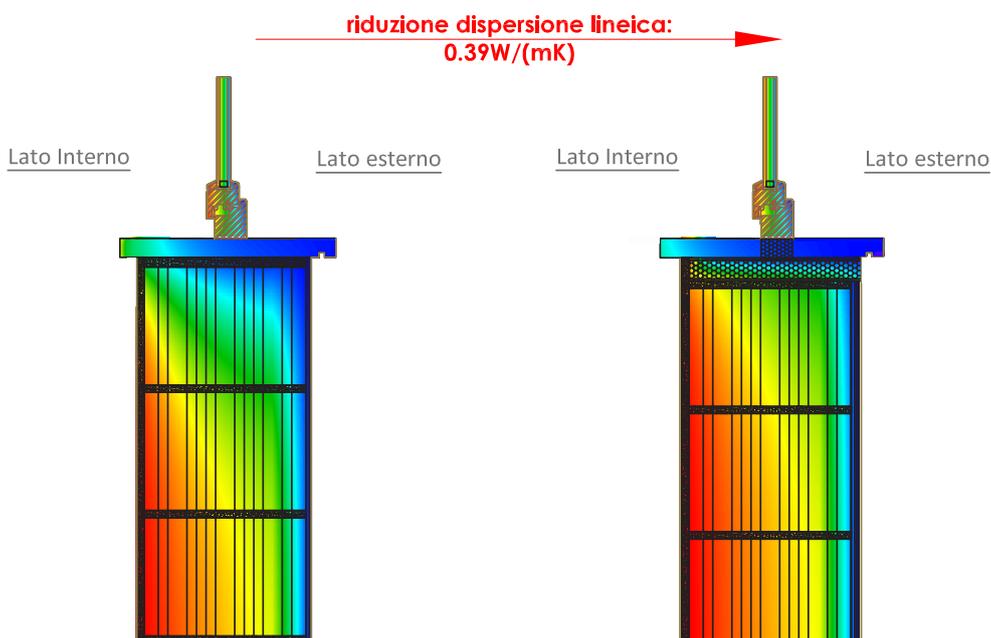

Sottobancali per isolamento Scossalina in alluminio

TIPO 4 SERRAMENTO A FILO INTERNO

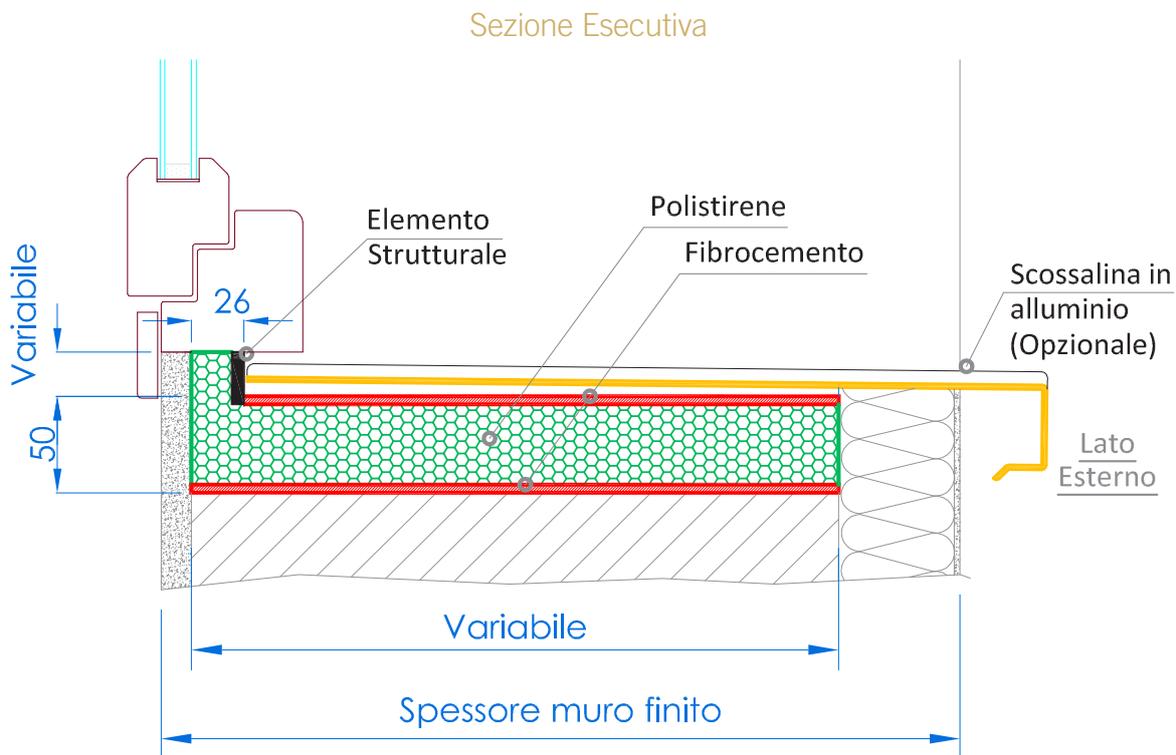

ANALISI TERMICA (in collaborazione con esperto CasaClima)

senza sottobancale Alpacom

con sottobancale Alpacom

